


Használati útmutató FALCON RF-WiFi CCB vezeték nélküli digitális termosztát

Töltse le a "Smart RM" vagy „Smart life” alkalmazást a Google Play vagy APP Store áruházból!	Kapcsolja be a termosztátot, párosítsa a termosztátot és a fogadó eszközt, majd nyomja meg és tartsa nyomva a " " és " " gombokat. Aktiválja a WIFI elosztóhálózat ikonját.
--	---

Műszaki adatok

- ☆ Áramellátás: USB-adapter (Micro USB 5V/1A)
- ☆ Kijelző pontossága: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- ☆ NTC érzékelő szenzor(10k)1%
- ☆ Érintkező feszültség: 5A/250V(WW)
- ☆ Üzemi külső hőmérséklet: $0\sim 70^{\circ}\text{C}$
- ☆ A hőmérséklet beállítási tartománya: $5\sim 35^{\circ}\text{C}$
- ☆ Szigeteltség minősége: normál környezetre
- ☆ Programozhatóság: 1 hetes ciklusidő
- ☆ Kimenet: kapcsoló relé
- ☆ Telepítés: falra vagy tartóra szerelve
- ☆ Méret: 130*90*25 mm

Alapértelmezett kijelző

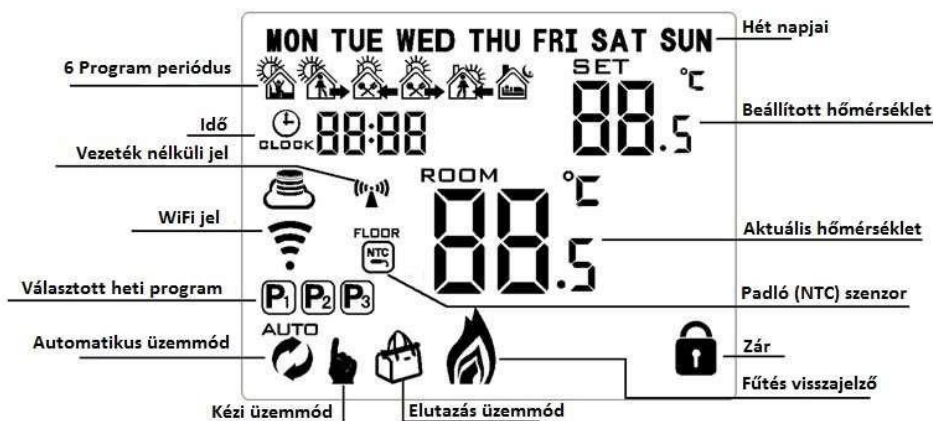

- Automatikus üzemmód; előre beállított program futtatása - Kézi üzemmód - Óra - Elutazás üzemmód: a szünnapok és a hőmérséklet visszaszámláló módban történő futtatására - Fűtés ikon eltűnik a fűtés leállításakor - Külső NTC érzékelő	- Gyerekszár - Alacsony feszültség - WIFI kapcsolat, villogó EZ elosztási üzemmód - Wifi állapot: kapcsolat megszakadt - Felhő ikon: villogó AP elosztó hálózati mód - RF kommunikáció: világít, ha kommunikáció rendben van, villog, ha hiba lépett fel
--	---

Gyors működés

Jel	Ikon	Leírás
A		BE/KI kapcsolás
B		1. Egyszeri érintésre vált automatikus és kézi üzemmód között. 2. Bekapcsolt állapotban 3-5 másodpercig nyomva beléptet a programozásba. 3. Kikapcsolt termosztát esetén 3-5 másodpercig nyomva haladó beállításokba léptet
C		1. "Megerősítő" gomb, ezzel lehet elfogadni beállításokat, mentéseket. 2. Kikapcsolt állapotban 3-5 másodpercig nyomva speciális beállításokba léptet. 3. Bekapcsolt állapotban 3-5 másodpercig nyomva a szünnap üzemmód beállításához, az "OFF" elkezd villogni. Ezután a "▲" és "▼" gombokkal válthat "ON"-ra. A "⌚" rövid megnyomásával válthat a Szünnapok és a Szünnap hőmérsékletek között. Ezután nyomja meg a "⌚" gombot, hogy Szünnap módra váltson a készülék. 4. Bekapcsolt állapotban egyszeri, rövid megnyomást követően idő beállítás funkció.
B		1. Csökkentés gomb 2. Hosszan nyomja meg a gombot lezárásához/feloldásához
D		1. Növelés gomb 2. Program módban nyomja meg egyszerre a ▲, ▼ gombokat, hogy belépjen az ideiglenes kézi üzemmódba.

Idő beállítása

Bekapcsolt állapot, nyomja meg a ⌚ gombot a perc beállításához. Nyomja meg másodszor a ⌚ gombot, hogy beállítsa az órát. Nyomja meg harmadszor a ⌚ gombot, hogy a hetet beállítsa. A ▲, ▼ gombokkal változtathatja meg az adott értékeket. Nyomja meg a ⌚ gombot az elfogadáshoz.

Elutazás üzemmód beállítása

Bekapcsolt állapotban "⌚" gombot 3-5 másodpercig tartsa nyomva, hogy kiválassza a szünnap módot, majd várja, míg az "OFF" villogni kezd. A "▲ ▼" gombokkal válthat "ON"-ra, A "⌚" gomb rövid megnyomásával válthat a szünnapok és a szünnapok hőmérsékletei között. Ezután nyomja meg a "⌚" gombot a szünnap mód aktiválásához. Ha szeretné az elutazás üzemmódot bezárni, nyomja meg a ■■■ gombot!

Program mód beállítás

6 alkalmas időszak beállítása (gyári alapértelmezett): 5+2 nap (gyári alapértelmezett)

(Haladó beállításokban: 6+1 napos és 7 napos programmodell)

Kapcsolja be a termosztátot, nyomja meg hosszan a "■■■" gombot 3-5 másodpercig a program üzemmód eléréséhez. Nyomja meg röviden a "■■■" gombot az óra, perc, időintervallum kiválasztáshoz és megerősítéshez. Nyomja meg a "▲" és "▼" gombokat az érték beállításához. A beállítás befejezése után várjon kb. 10 másodpercig, a készülék elmenti a beállítást, majd kilép.

Ébredés	Távol	Érkezés	Távol	Érkezés	Alvás
6: 00	20°C	8: 00	15°C	11: 30	15°C
13: 30	15°C	17: 00	15°C	22: 00	15°C

Haladó beállítás A

Kikapcsolt állapotban, 3-5 másodpercig tartsa nyomva a  gombot a haladó beállítások eléréséhez. Röviden nyomja meg a  gombot a váltáshoz és az elfogadáshoz. A   gombokkal lépkedhet a beállítások között. Miután befejezte a beállításokat, várjon 5 másodpercet. A készülék automatikusan elmenti a beállításokat és kilép.

Szám	Beállítási lehetőségek	Adatbeállítási funkció	Gyári beállítás
A1	Hőmérséklet beállítása	-9-+9°C (A korrigált szobahőmérséklet értékeként jelenik meg)	-1°C
A2	START/STOP hőmérséklet-különbség beállítása	0.5-2.5°C	1°C
A3	Gyerekzár	0: fél gyerekzár 1:teljes gyerek zár	0
A4	Be-/kikapcsolási állapot memória az áramkimaradás után	0: Termosztát be vagy ki állapotban, a memóriában eltárolt adatok függvényében, az áram visszakapcsolásakor 1: Termosztát kikapcsol az áram visszakapcsolásakor 2: Termosztát bekapcsol az áram visszakapcsolásakor	0
A5	Program mód típus	0: 5+2 1: 6+1 2: 7 (Minden nap ugyan az)	0
A6	Minimum hőmérséklet beállítása	1-10°C	5°C
A7	Maximum hőmérséklet beállítása	20-70°C	35°C
A8	Alacsony hőmérséklet védelem	1-10°C Ha a beállított hőmérséklet = 10 °C és megnyomja a  -t, megjelenik a  , törli az alacsony hőmérséklet-védelmet.	5°C
A9	Gyári alapbeállítások	Ao megjelenítése, hosszan nyomja a  gombot, amíg meg nem jelenik a képernyő.	

Speciális beállítás B

Kikapcsolt állapotban, 3-5 másodpercig tartsa nyomva a  gombot a haladó beállítások eléréséhez. Röviden nyomja meg a  gombot a váltáshoz és az elfogadáshoz. A   gombokkal lépkedhet a beállítások között,

Szám	Beállítási lehetőségek	Adatbeállítási funkció	Gyári beállítás
CH	HY521 zóna kimenet kiválasztása	01~08	01
IP	IP-cím (azonosnak kell lennie a HY521 címével)	00~99	01

Nyomatatásból vagy elírásból eredő hibákért felelősséget nem vállalunk.
Az ábrák és a képek tájékoztató jellegűek.
Az importőr fenntartja a jogot a tartalom megváltoztatására.

Kizárólagos magyarországi forgalmazó,
és a garanciális kötelezettségeket ellátja:

Cégnév: BIOKOPRI Kft.
Székhely: HU-6500 Baja, Mártonszállási út 10.
Adószám: 14727667-2-03

Elérhetőség: szerviz@biokopri.hu
Web: www.biokopri.hu

